


Felrakási útmutató




**Hagyja hogy a panelek
24 órán át akklimatizálódjanak.**

Szükséges eszközök:

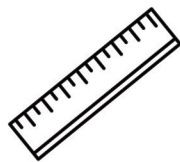


Vonalzó

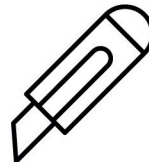

Tapétavágó kés







Ceruza

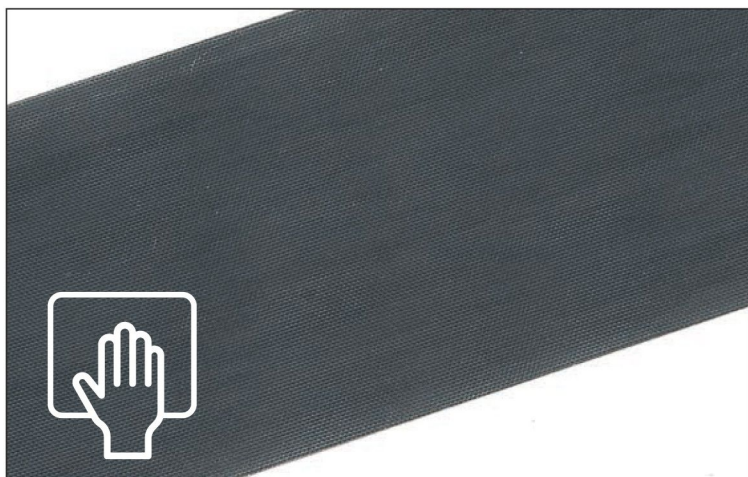

**Ügyeljen arra, hogy a panelek
hátdala és a falfelülete
tisztá és száraz legyen.**

Válasszon milyen mintában szeretné felhelyezni.

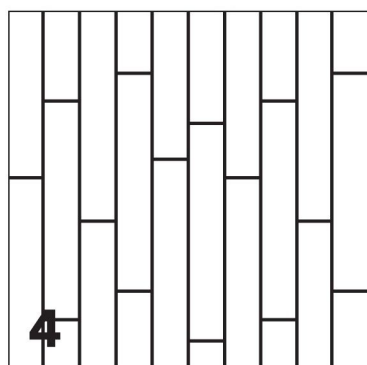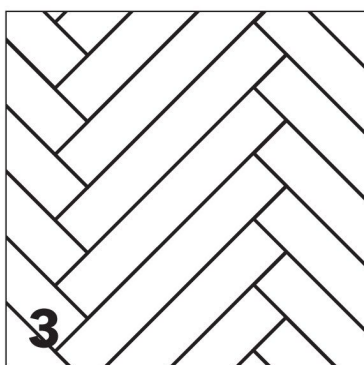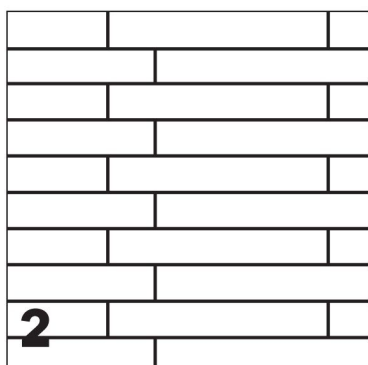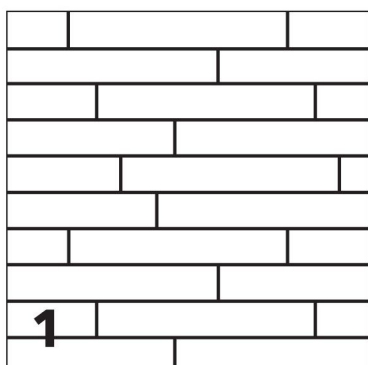



Jelölje be a kezdés helyét.



Használja a WallArt Hybrid Adhesive ragasztót.



Vigye fel WallArt Hybrid Adhesive ragasztót csíkokban a panel hátoldalára.



Vagy használja a WallArt Power Tape kétoldalas ragasztót.



Sima felület




Durva felület



Vigye fel WallArt Power Tape ragasztót csíkokban a panel hátoldalára.



Vágja méretre a ragasztót a tapétavágó kés segítségével.

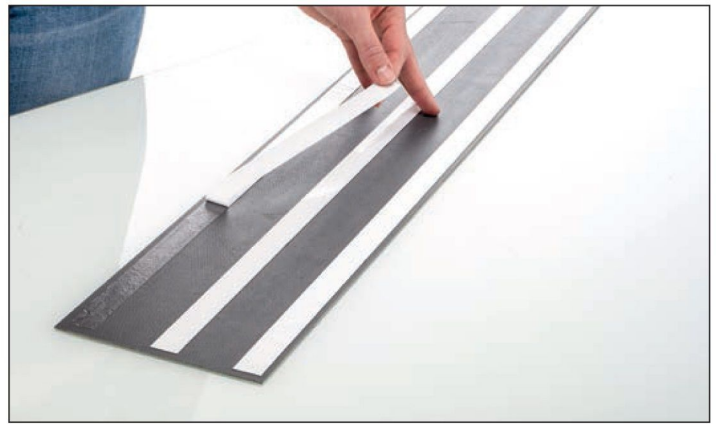

Húzza le a hátlapot a WallArt Power Tape ragasztóról.



Helyezze fel a panelt a meghúzott vonal mentén.



Nyomja oda a panelt a falfelületre.

Ragasztó eltávolítása:

Egy hajszárítót alacsony hőfokon irányítson a ragasztóra pár cm távolságból.

Melegítse fel a ragasztó szalag teljes területét.

A hő hatására a ragasztó lelazul. Majd lassan húzza le a ragasztót.

A panel hátoldalán lévő ragacs maradványokat szappanos kendővel tisztítsa le.

Panel méretre vágása:



Mérje ki a felületet.



Jelölje be.



Rajzolja be a vágási vonalat.



Várja le a panelt méretre egy vonalzó és egy tapétavágó kés segítségével.



Finoman hajlítsa meg a panelt, amíg el nem törik.